


Manuel d'utilisation (CK5064)

I. Apparence

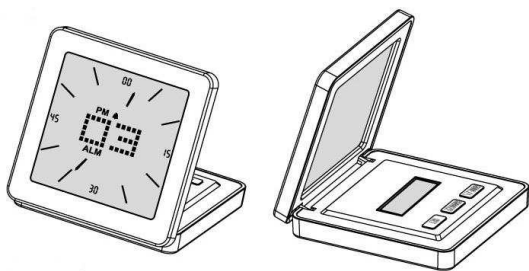

II. Fonctions

1. Quatre touches de fonction : MODE/+, SET (mise à l'heure), SNOOZE (Sommeil), RESET (réinitialiser).
2. Horloge : Ecran large, affichage de l'heure à deux chiffres, les aiguilles indiquent les minutes et les secondes.
3. Réveille-matin : L'heure (deux chiffres), minutes (aiguilles).
4. Alarme : réglage de l'alarme, son d'alarme (BI-BI).
5. Sommeil : délai de cinq minutes.
6. Energie par la pile bouton// l'énergie solaire (L'énergie solaire prolonge la durée de vie des piles. Si vous utiliser de l'énergie solaire uniquement, il est nécessaire de ne pas utiliser l'alarme et l'usage des touches de fonction est prohibé. Le capteur solaire ne pourra pas fournir assez d'énergie pour le bon fonctionnement du produit en cas de basse intensité de la lumière).

III. Instructions

1. Mode normal

- Lorsque l'horloge affiche l'AL, appuyez sur « SET » deux fois pour le mettre en marche ou l'arrêter.
- Appuyez longtemps sur « SET » pour rentrer dans le mode du réglage de l'heure.
- Appuyez sur « MODE » pour passer du mode d'affichage de l'heure normal et de l'heure de l'AL.
- Lors de l'affichage de l'AL, appuyez sur « SET » pour rentrer dans le mode du réglage de ce dernier.
- Lors du fonctionnement de l'alarme, appuyez sur « SNOOZE » pour mettre l'alarme en sommeil pendant 5 minutes.

2. Mode du réglage de l'heure

- Pendant l'affichage de l'heure, appuyez sur « SET » plus de deux secondes pour rentrer dans le mode du réglage.
- L'écran clignote durant le réglage avec une fréquence de 1 Hertz.
- L'ordre du réglage : heure, minutes, puis sortie.
- Appuyer sur « + » pour augmenter une unité. Appuyez sur « + » plus de deux secondes pour ajouter directement huit unités en une seconde.
- Pour terminer le réglage, appuyez sur « SET ».
- Le réglage se termine automatiquement si vous ne pressez sur aucune touche pendant plus de soixante secondes. Tous les changements sont alors enregistrés.

3. Réglage de l'alarme

- Appuyez sur « MODE » pour rentrer dans le mode ALARME. Appuyez sur « SET » deux fois pour contrôler la Marche/Arrêt.
- En mode ALARME, appuyez sur « SET » pour rentrer dans le mode de réglage.
- L'écran clignote durant le réglage avec une fréquence de 1 Hertz.
- L'ordre du réglage : heure, minutes, puis sortie.
- Appuyer sur « + » pour augmenter une unité. Appuyez sur « + » plus de deux secondes pour ajouter directement huit unités en une seconde.
- Pour terminer le réglage, appuyez sur « SET ».
- Le réglage se termine automatiquement si vous ne pressez sur aucune touche pendant plus de soixante secondes. Tous les changements sont alors enregistrés.

IV. Allumer et réinitialiser

1. Pour l'allumage et la réinitialisation, l'écran LCD affiche en plein écran pendant deux secondes, puis entre en mode normal.
2. Par défaut :

◆ Format 12 heures

◆ Temps : 12 heures

◆ AL : 12 heures